

# ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH  
370 rue de Maunif  
85290 MORTAGNE SUR SEVRE  
FRANCE



## R302-0001

## R302-2001

Clavier codé

12 touches


rétroéclairées avec

lecteur de badge



V233-5058-AA Clavier Rozoh


# CONTENU ET DIMENSIONS

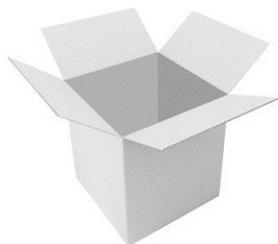


X 2

X 1

X 2

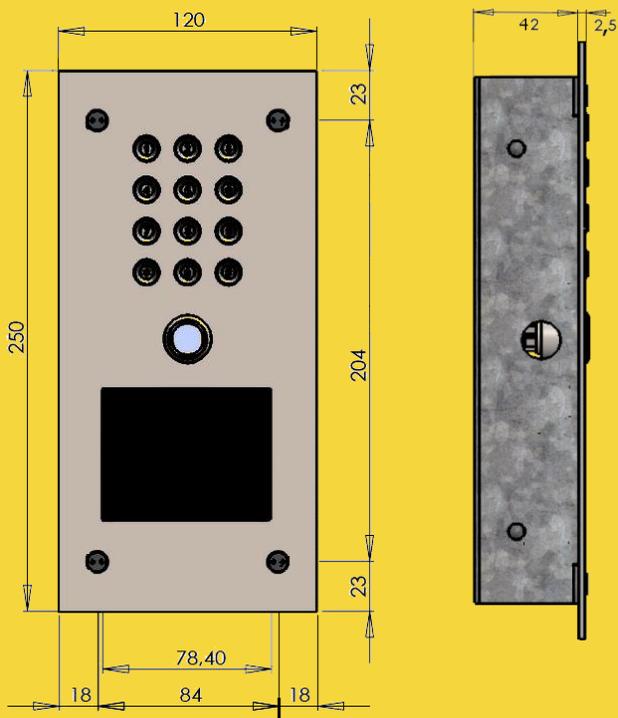

# SCHEMA DE PRINCIPE

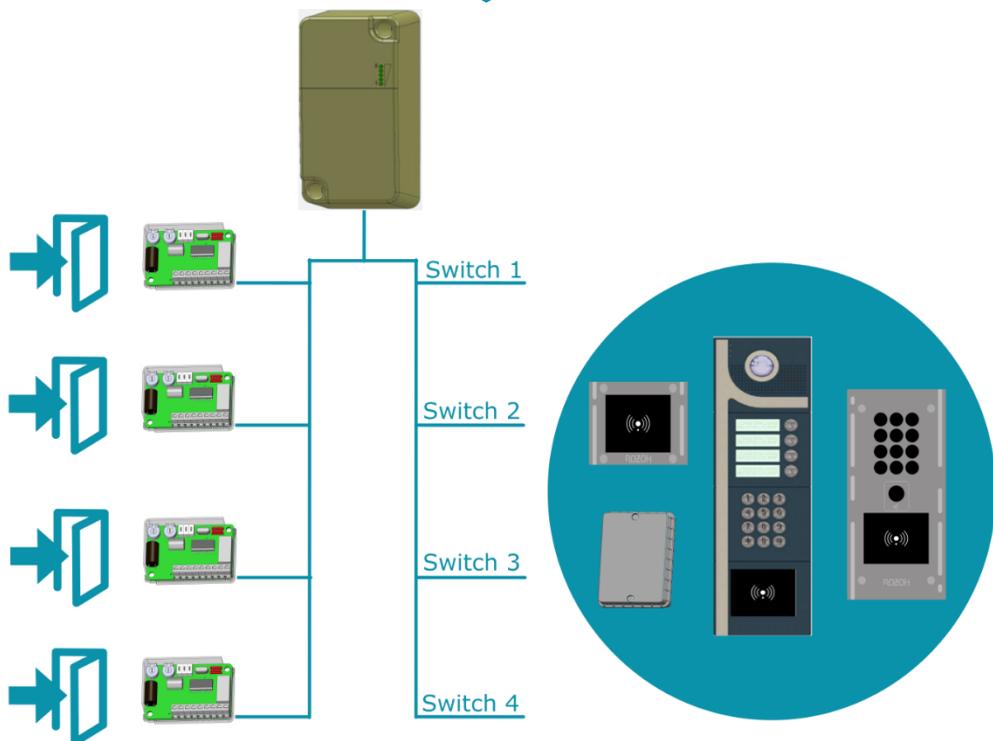

Commandez jusqu'à 4 portes avec des carte relais R103-0001.


Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switches.

**L'interphone est obligatoirement sur la position switch 1.**

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.  
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3 )

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

# ADRESSER LE CLAVIER ET LE LECTEUR

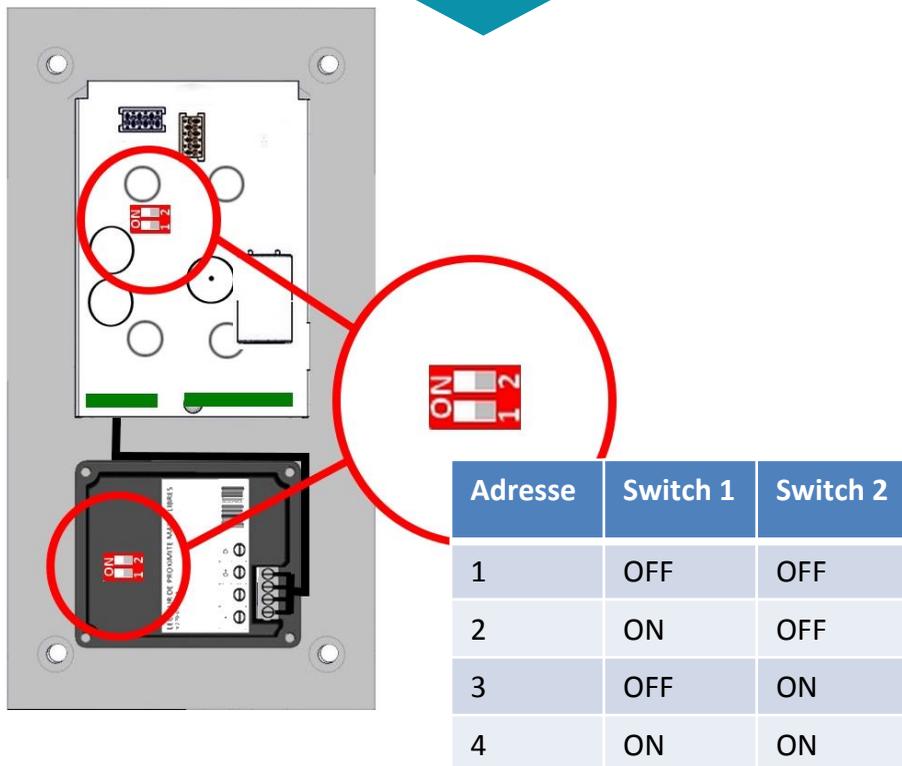

Le clavier et le lecteur de badge doivent tous les deux avoir la même adresse.




Il n'est pas possible d'avoir deux lecteurs sur la même adresse switch.

Il n'est pas possible d'avoir deux claviers sur la même adresse switch.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.  
(Ex : un **lecteur switch 1** + un **clavier switch 1** + un **lecteur switch 2** )

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

# BRANCHER LE CLAVIER CODE 12 TOUCHES

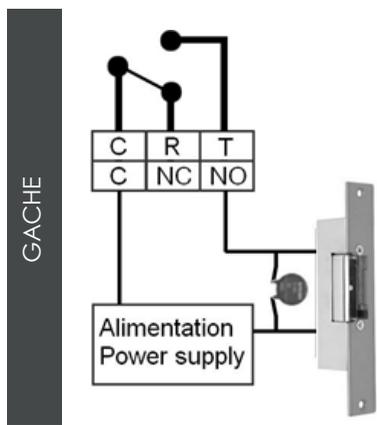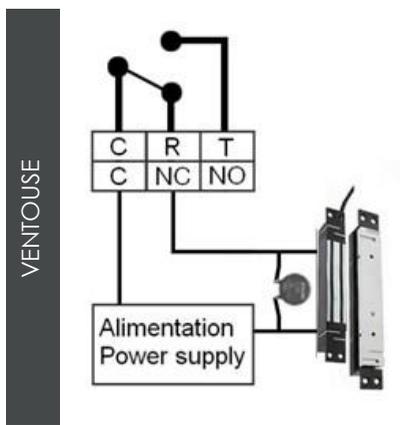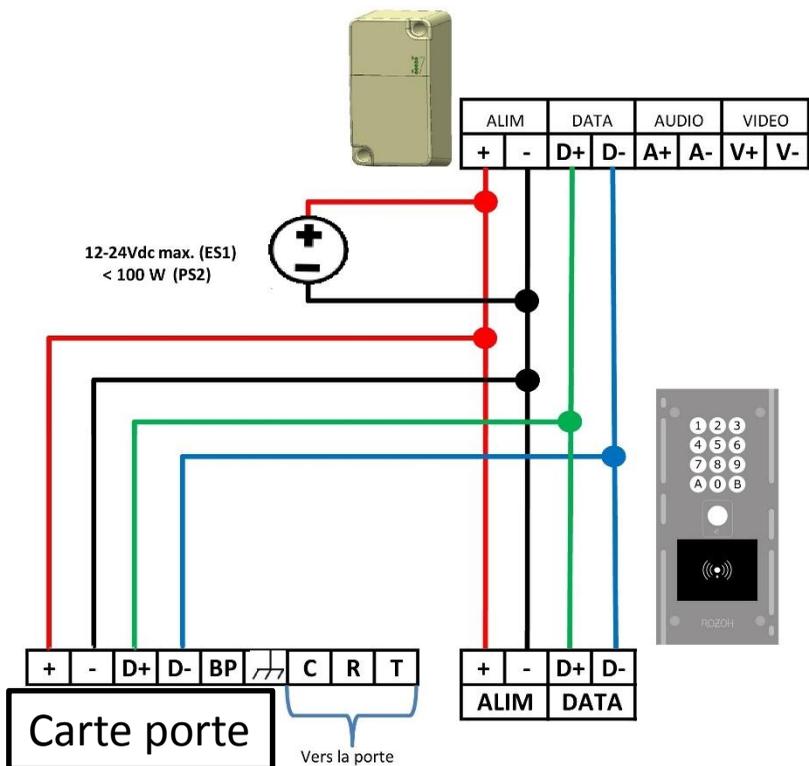

# DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1

Créer votre compte sur [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

Pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

2

Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »

+  
AJOUTER  
UN SITE

3

Sélectionnez « Matériel »

0 Matériel

+ AJOUTER

4

Sélectionnez « Ajouter du matériel »

+  
AJOUTER UN MATÉRIEL

5

Choisir le matériel et remplir les champs.

**Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.**

Type de matériel

Interphone

Clavier codé

Lecteur de badge

Récepteur HF / Parking

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

LECTEUR DE BADGE

Porte principale



Modèle

Lecteur de badge

Lecteur + Clavier

N° de série du module ?

Choisir un module

+ AJOUTER UN NOUVEAU MODULE



# GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « Usagers » vous pourrez choisir le mode de gestion «Par Usagers» ou «Par Groupe».


Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «Par Usager» permet de personnaliser chaque personne.



Gérer « Par Groupe » permet de gérer tout un groupe de personne en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux même heures.

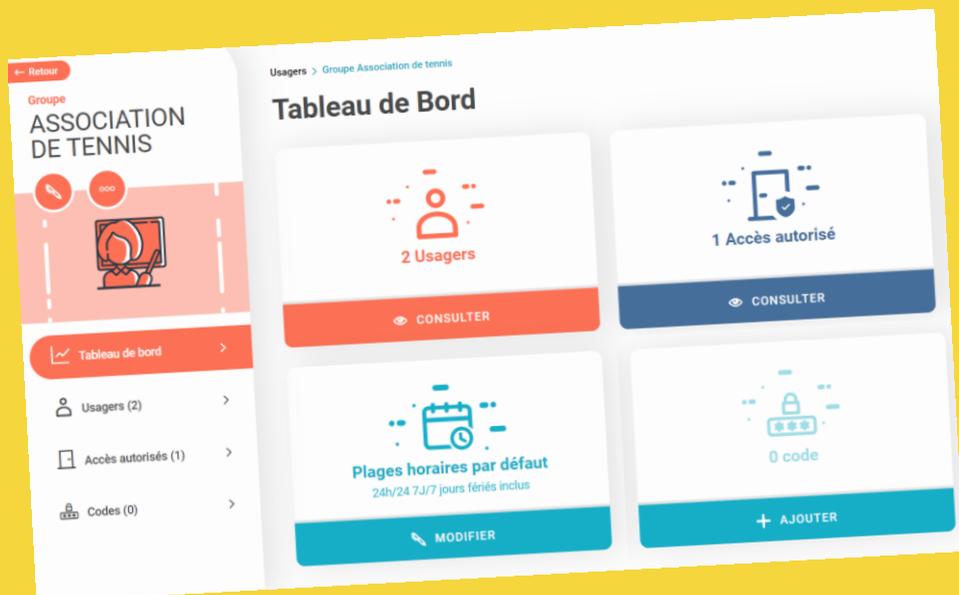

# Créer un code attribué à un usager


1

Dans le menu principal, choisir « Usagers »



2

Choisir votre usager ou groupe d'usager.

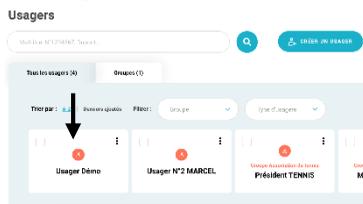

3

Dans la liste des accès autorisés, vous pourrez choisir quels « Accès » l'usager peut ouvrir.



4

Depuis la carte « codes », vous pourrez attribuer des codes à cet usager ou ce groupe.



5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.

## Ajouter un code à l'usager « Usager Démo »

Rechercher un code existant

Nom, Numéro



Ou

+ AJOUTER UN NOUVEAU CODE

Code suggéré

66816



Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser le code suggéré. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Ce code doit comporter entre 4 et 10 chiffres.

Nom du code

Nommer votre code vous permettra de le retrouver et de le réutiliser très facilement.

Nom

X ANNULER

→ SUIVANT

# Créer un code anonyme pour une porte

1

Dans le menu principal, choisir « Accès » et choisir votre « Site »



2

Choisir « Accès » pour consulter vos portes.



3

Dans la liste des accès, choisir la porte ou vous voulez ajouter un code.

## Accès (4)



4

Depuis la carte « codes », vous pourrez attribuer des codes à cet porte. Il faut bien sur que cette porte soit commandée par un clavier



5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.

## Codes (2)

Un code permet d'accéder à différents accès via un clavier codé. En créant un code, vous allez pouvoir le nommer, l'affilier à des groupes ou des usagers, ainsi qu'à des accès, selon des plages horaires données.





# UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS est disponible pour Apple et Android




Vous permet d'ouvrir les portes à distance, de vérifier vos codes clavier...



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.

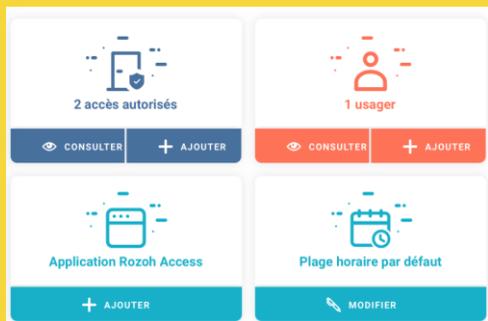

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Tension d'alimentation</b>	12 – 24V c,c	
<b>Caractéristiques radio</b>	<b>E-GSM900 (880 – 915MHz)</b>	<b>+31.2dBm</b>
	DCS1800 (1710 – 1785MHz)	+28.1dBm
	3G bande/band VIII (880-915MHz)	+23.6dBm
	3G bande/band I (1920-1980MHz)	+23.3dBm
	4G bande/ band XX (832-862MHz)	+20.5dBm
	4G bande/ band III (1710-1785MHz)	+22.7dBm
	4G bande/ band VII (2500-2570MHz)	+22.3dBm
<b>Gamme de températures en stockage</b>	-10 à +40°C	
<b>Gamme de températures en fonctionnement</b>	-10 à +40°C	
<b>Environnement</b>	IP54	

# NORMES

## **Garanties de fonctionnement:**

Le clavier codé lecteur mains libres est garanti dans une plage de température comprise entre -10°C et +40°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



## **Recyclage du produit en fin de vie:**

Le clavier codé lecteur mains libres et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).



## **Déclaration de conformité simplifiée**

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://certificates,rozoh.com/>

# SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

Module 4G N° de série :  Emplacement :
---

Porte Relais 1 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 1 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 2 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 2 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 3 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 3 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 4 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 4 Type : Nom :
--------------------------------------