ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

R103-0001

Carte relais

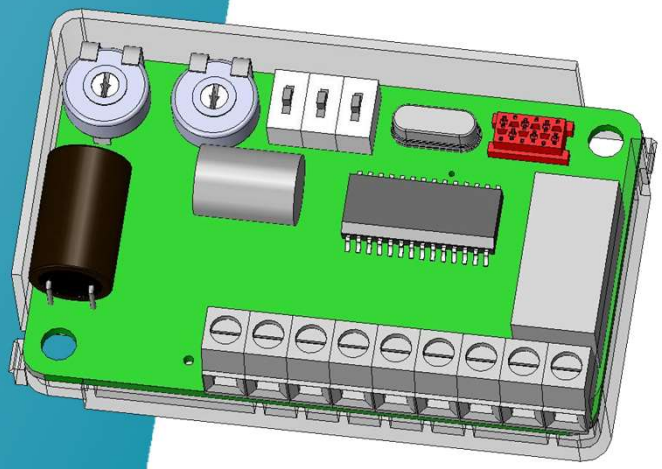

V233-5060-AA Carte relais ROZOH

CONTENU ET DIMENSIONS

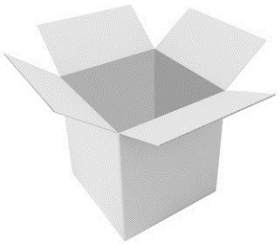

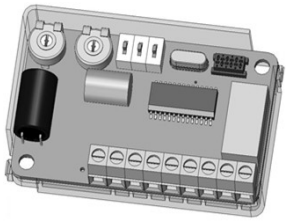

X 1

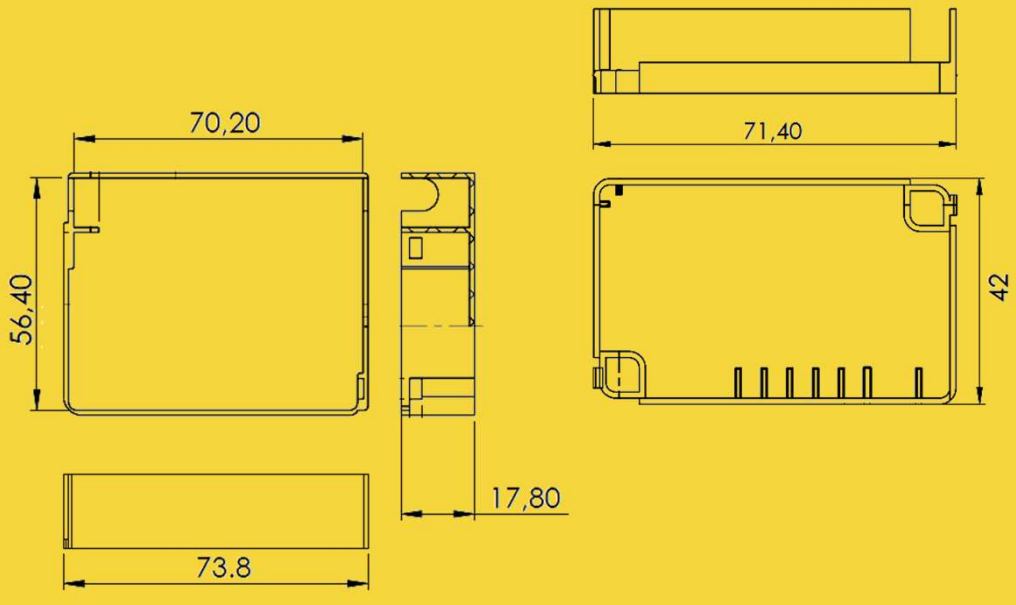

SCHEMA DE PRINCIPE

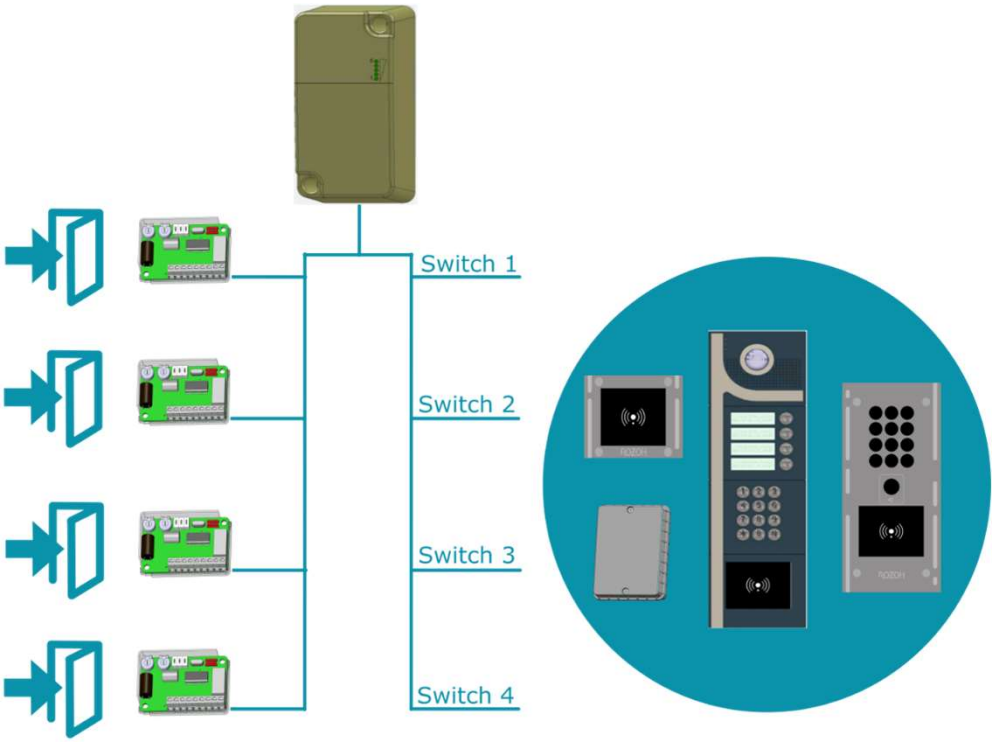

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.

Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglages des switchs.

Si votre installation comporte un interphone, il est obligatoirement sur la position switch 1. Dans ce cas ne branchez pas d'autre produit en switch 1.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switchs différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

ADRESSER LA CARTE PORTE

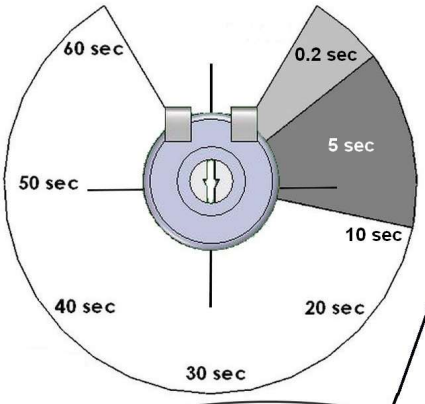

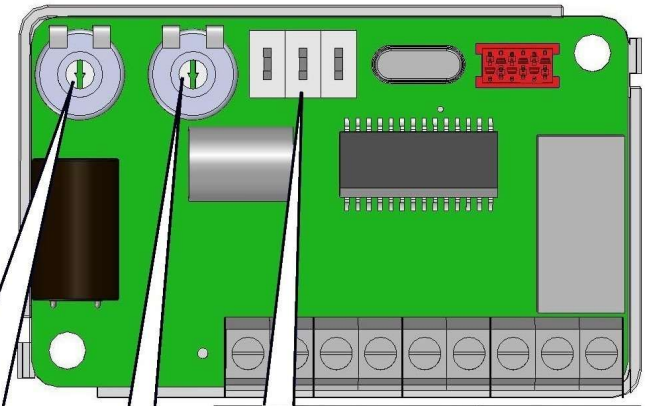

Réglage du retard entre l'appui et l'ouverture de porte

Réglage du temps d'ouverture de la porte

Switch 1	Switch 2	N° porte N° Door
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

Switch 3	Bouton poussoir / Pushbutton	
OFF	NO	NO
ON	NF	NC

Une adresse switch s'utilise une seule fois par module de transmission.

Vous pourrez choisir sur le site de gestion quel(s) matériel(s) ouvre(nt) chaque porte.

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER LA CARTE PORTE

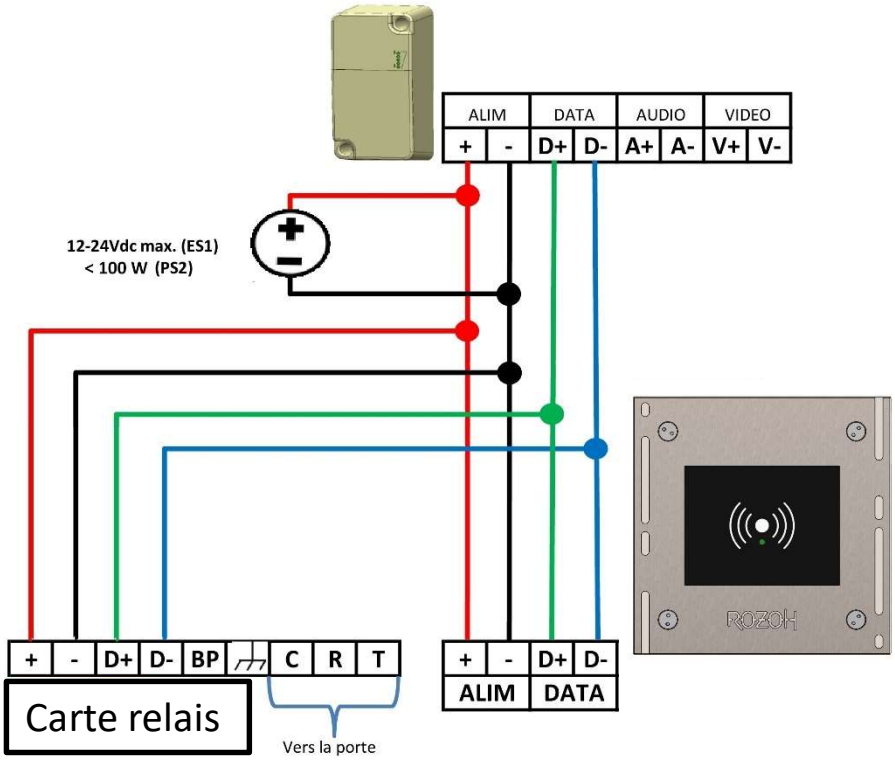

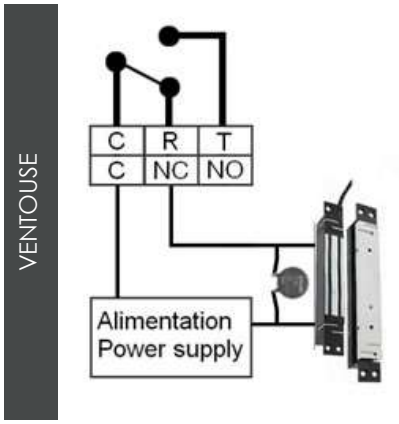

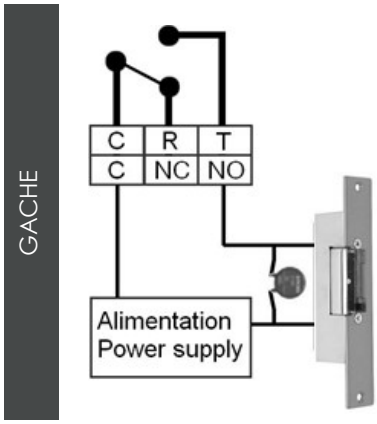

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1 Créer votre compte sur **www.rozoh.info**

2 Dans l'onglet site choisir **« Ajouter un site »**

3 Sélectionnez **« Matériel »**

4 Sélectionnez **« Ajouter du matériel »**

5 Choisir le matériel et remplir les champs.
Dans le champs « N° de série du module » , choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

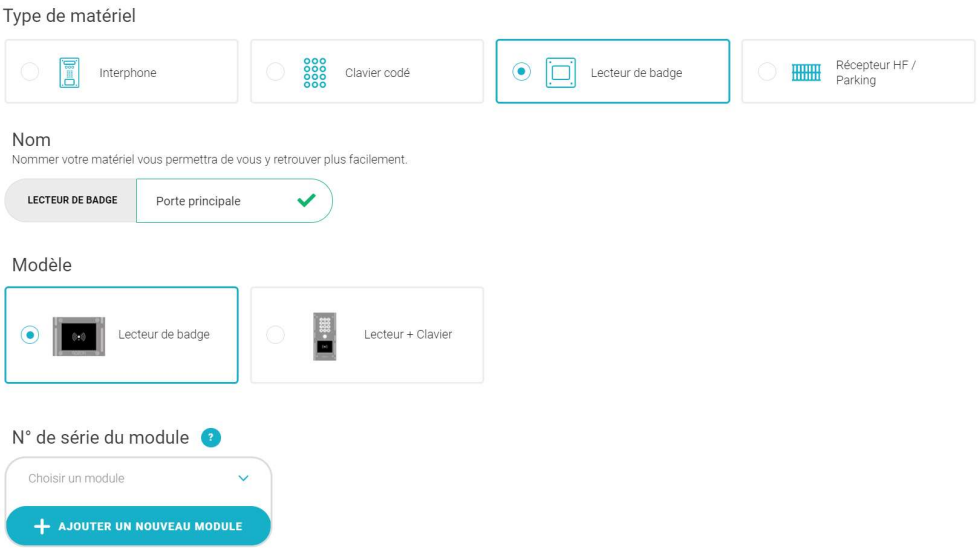

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 2/2

6 Saisir le N° de série de votre module

7 Choisir sur quel switch est réglé votre matériel (Voir notice)

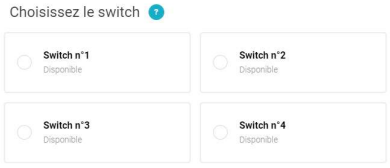

8 Créez votre premier accès avec un nom et son « **Relais** »

9 **Retrouver votre module**, allez **sur votre matériel** (Lecteur, clavier…)

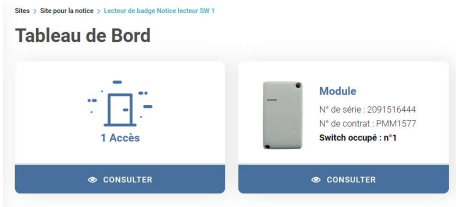

10 Vous pouvez créer d'autres matériels et portes depuis le « **Tableau de bord** »

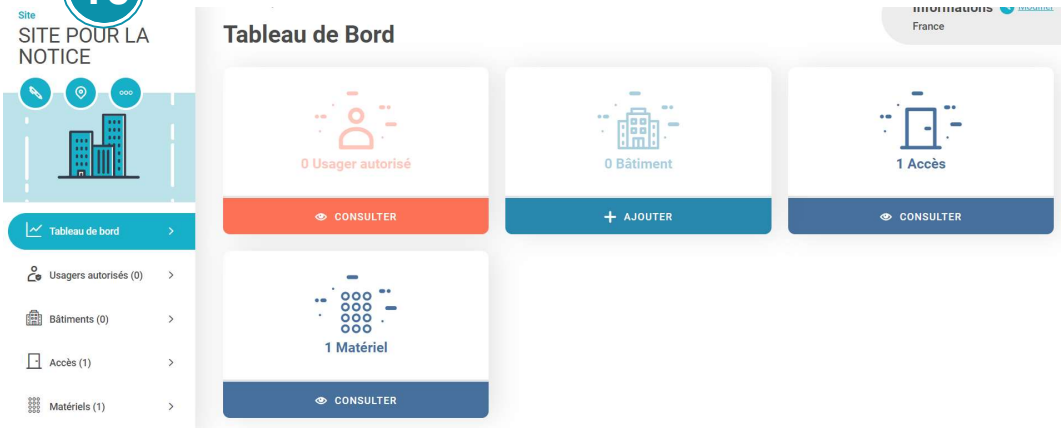

Ouverture automatique de la porte sur plage horaire

1 Sur le site de gestion, choisir la porte

2 Choisir « Accès libres)

3 **Choisir une plage horaire ou en créer une sur mesure**

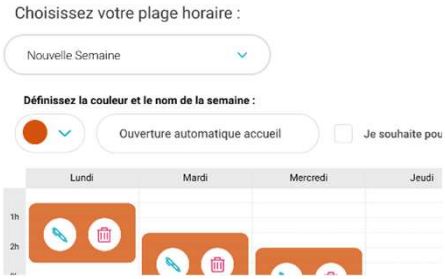

4 **Vous pouvez également choisir à quelles dates l'ouverture devra s'effectuée.**

5 Depuis votre page « Accès » vous pourrez voir si un accès libre est configuré.

GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet **« Usagers »** vous pourrez choisir le mode de gestion **«Par Usagers»** ou **«Par Groupe».**

Les horaires , les codes, les accès autorisés.

Gérer **«Par Usager»** permet de personnaliser chaque personne.

Gérer **« Par Groupe »** permet de gérer tout un groupe de personnes en mêmes temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.

UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS est disponible pour Apple et Android

Permet d'ouvrir les portes à distance, de vérifier vos codes clavier…

MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.

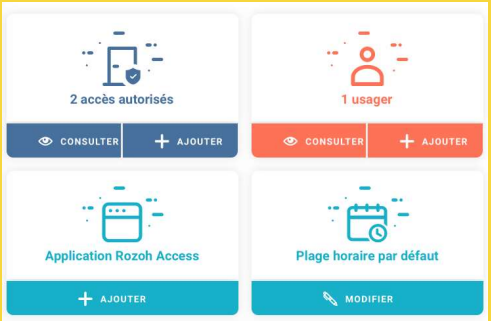

NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24VDC MAX (ES1) <100 W (PS2)
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

Garanties de fonctionnement:
La carte relais rozoh est garantie dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.
Doit être posée selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.
L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.
L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur…) au personnel qualifié.
Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).

CE

Recyclage du produit en fin de vie:
La carte relais et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

Déclaration de conformité simplifiée
Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED).Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://certificates.rozoh.com/

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION
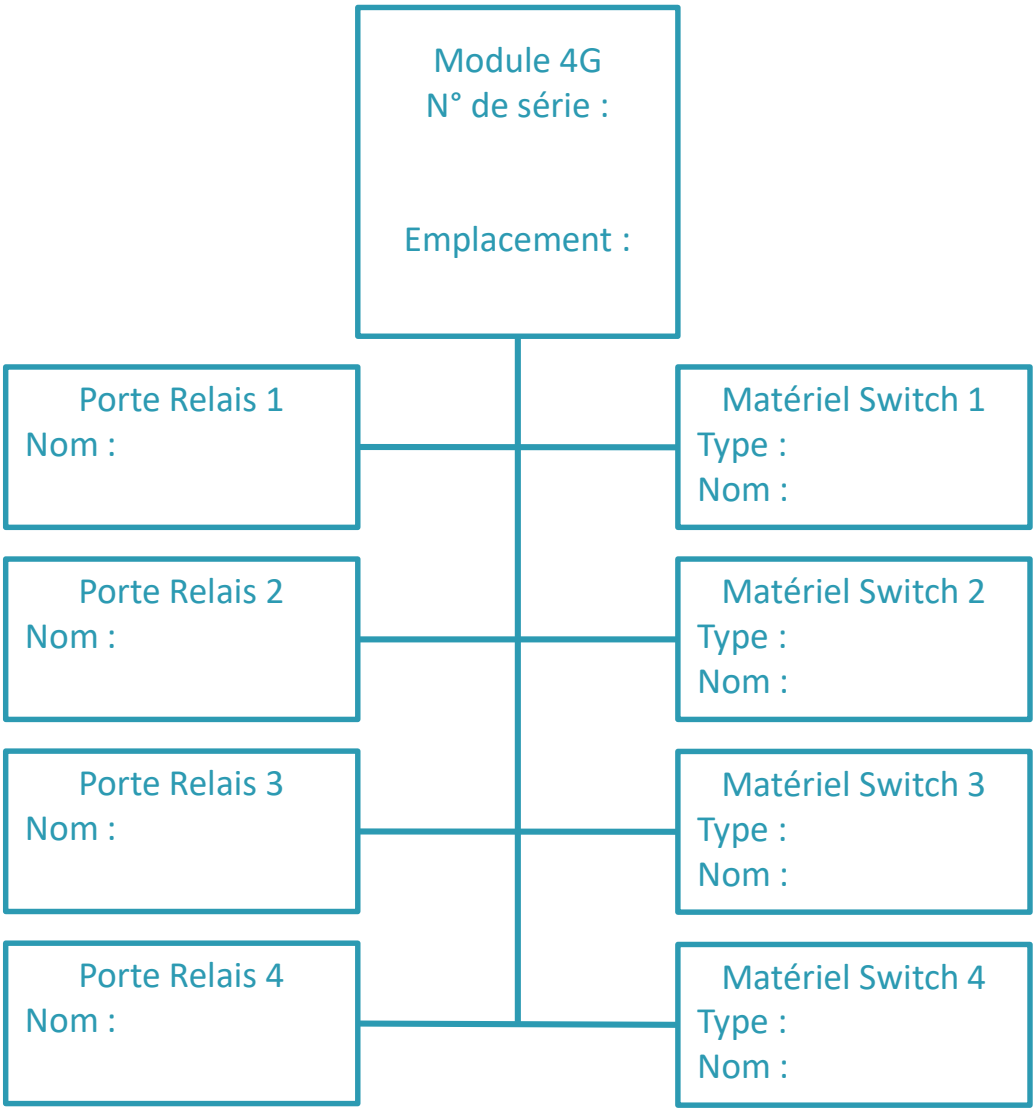
Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info